

**仕様**

	仕様
モデル名	PS-2520
入力電圧範囲	AC90 ~ 120V 50/60Hz
出力電圧 / 電流	DC12V / 5A
ヒューズ	4A
保護回路	DC : 過電流 (5.5A) 自動遮断, AC : ヒューズ溶断
消費電力	110W (連続 DC12V/5A 時)
安全規格	電気用品安全法
動作温度	-10℃ ~ 40℃
外形寸法 / 重量	167(W) × 54(H) × 157(D)mm / 1.12kg

# PS-2520

## 取扱説明書


**テクニカルサポート・保証書**
**テクニカルサポート**

株式会社ダイワインダストリ 〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田 3-7-10 DAIWA ビル  
 TEL.044-396-0396 FAX.044-396-2253 (土、日、祝日は除く 9:00 ~ 12:00/13:00 ~ 17:00)  
 E-mail : info@daiwa-industry.co.jp HP : http://www.daiwa-industry.co.jp/

ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
 また、必要ときに読めるように大切に保管してください。

きりとり

購入年月日		年 月 日	保証書	
型 式	PS-2520		1: 保証期間はご購入日より1年です。 2: 修理はご購入の販売店で受付いたしますので保証書を添えてお出ください。なお、保証期間内でも、本保証書の提示がない場合や必要箇所の記入及び捺印のない場合、そのほか次のような場合の修理は有料となります。 ・使用方法の誤り、または乱用による故障。 ・不当な修理、改造、分解掃除等による故障。 ・天災(落雷、火災)による故障及び損傷。 3: 修理品の運賃等、諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。 4: 本器の故障のため生じた2次のな事故は保証いたしかねます。 5: 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 ■本社サービス 〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田3-7-10 DAIWAビル TEL.044-396-0396 (代) FAX.044-396-2253	
お 客 様	ご住所			
	お名前			
	電話			
販売店	店名・住所			


<b>警告</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると死亡又は重傷を負う可能性が想定されます。		埃や湿気の多い場所、雨や雪が直接当たるところには設置しないでください。火災や感電の原因となります。
<b>注意</b>	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が損害を負う可能性及び物的損害の発生が想定されます。		機器に水が入ったり、濡らさないようにご注意ください。火災、感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用、および天井水漏れにご注意ください。
<b>絶対にしないでください。</b>	<b>警告・注意</b>	<b>必ず、従ってください。</b>	
<b>警告</b>		<b>注意</b>	
	発火や引火の可能性がある場所には設置しないでください。ガスなどの充滿した場所に設置すると火災の原因となります。		本機をほかの機器と接続する場合には、接続する機器の取扱い説明書をお読みにになり悪影響が無い事を確認してください。
	分解、改造は絶対に行わないでください。発熱して火災の原因となる場合があります。内部点検・調整・修理は販売元にご依頼ください。		周辺温度が動作環境をみせない場所では使用しないでください。画質低下や故障の原因となります。
	濡れた手で触らないでください。感電の原因となります。		指定された電源以外では使用しないでください。火災や感電の原因となります。
	万が一、煙が出ている、変な臭いがあるなどの異常状態の場合はすぐに電源を切り電源プラグを持ちコンセントを抜いてください。		重いものをのせたりすると本製品が破損し、火災、感電の原因となります。

## 特長

- DC12V 出力、連続 5A の容量を有するためシステム用電源として最適。  
(AC アダプターのたこ足配線を解消)
- AC を必要とするシステムにも供給出来るアウトレットコンセントを 2ヶ設置。  
(2ヶの合計容量は最大 300 W です)
- 保護回路は、定格以上の電流が流れた場合は、自動遮断し電源を一旦 OFF にし、再度 ON にすると自動復帰します。


## 各部名称

### 前面パネル

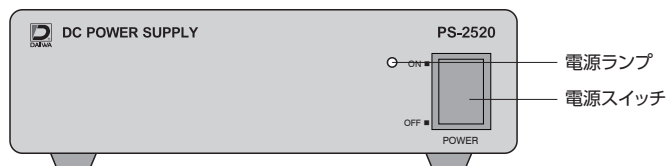

## 接続例

### 背面図

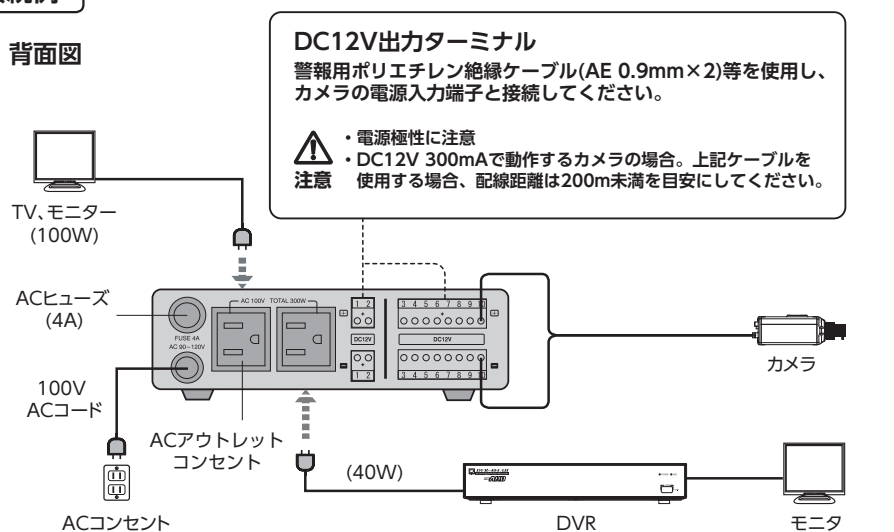


**⚠️ 注意** 雷による故障を軽減するため、市販の雷防護用コンセントの使用をお勧めします。本機の AC アウトレットコンセントの合計容量は最大 300 W です。

## 操作方法

1. 本機の電源スイッチの OFF を確認してから AC コードを 100 V コンセントに差し込んでください。
2. 接続する機器の電源をすべて OFF にした状態で本機を接続してください。この時、各機種の消費電力及び電流の合計が本機の定格をこえない様にご注意ください。(過負荷の場合は保護回路が作動し、DC12V が遮断されます。負荷を外し本機の電源スイッチを、OFF にすれば 30 秒後に復帰します。)
3. AC アウトレットの場合は、容量オーバーするとヒューズが遮断し(合計最大 300W)、前面の LED が点滅します。その場合はアウトレットのプラグを一旦全て取り外し、定格 4 A のヒューズを入れ負荷の容量を確認の上アウトレットに AC プラグを差し込んでください。
4. 必ず本機の電源を ON にした後に、各機種の電源を ON するようにしてください。

## 外形図

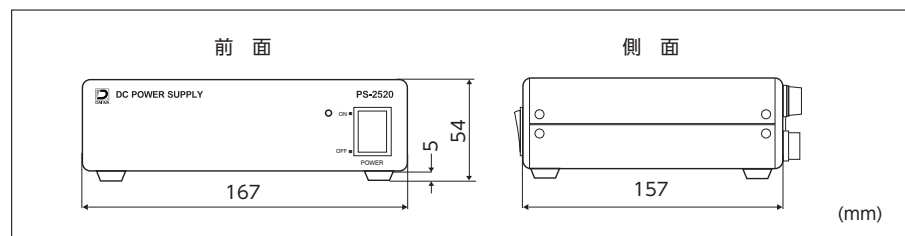

## ご使用上の注意

1. 本機のビスを外したり、分解等をしないでください。
2. 何らかの原因でヒューズが切れた場合は、定格 4 A のヒューズに変換するか又は、お買い上げの販売店へお送りください。何度もヒューズを交換するのは、大変危険です。
3. 万一本機が故障した場合は、中を開けずにお買い上げ頂いた販売店等へお送りください。
4. 本機は、ほこりの多い場所、高温、高湿度の場所でのご使用は避けてください。
5. 本機を使用できるのは日本国内、USA 等 100V, 117V エリアのみです。
6. 本機は、監視カメラ及びカメラの周辺機器電源以外の目的での使用は、できません。