



ワンケーブル防雨型 赤外線付デイトナイトカメラ (電源重畳型)

IR-706G 取扱説明書



ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、必要なときに読めるように大切に保管して下さい。

●安全上のご注意●

この「安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用いただき、お客様への危害や財産への損害を未然に防止するために絵表示を使用しています。

●表示マークについて●

警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると死亡または重傷を負う可能性が想定されます。	禁止の行為を伝えるものです。
注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると人が損害を負う可能性および物的損害の発生が想定されます。	強制の内容を伝えるものです。
警告	注意
取付け場所などを移動するときは、必ずすべての電源を切った状態で線ははずしてから移動してください。	内部の点検、調整、修理は販売店にご相談ください。お客さまによる修理は危険ですから絶対におやめください。
本製品は精密機械ですから分解したり、改造しないでください。故障の原因となります。	設置工事による事故や障害が生じた場合は当社では責任を負えません。専門技術者による施工をご依頼するようおすすめいたします。
電源コード類を傷つけたり加工したり、引っ張らないでください。電源コード類が破損し、火災、感電の原因となります。	重いものをのせたりすると本製品が破損し、火災、感電の原因となります。
万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常状態の場合はすぐに電源を切り、電源プラグを持ちコンセントから抜いてください。	めれた手で触らないでください。感電の原因となります。

CONTENTS

ご注意	2
特長	3
仕様	3
カメラの説明	
各部の働き	4
OSDメニューの説明	5
メインメニュー	5
メニューの種類と内容	5
1. レンズ	5
2. 露出	6
2-1 シャッター	6
2-2 AGC	6
2-3 SENSUP	6
3. BACKLIGHT	7
4. ホワイトバランス	8
5. デイ・ナイト	8
6. SMART 3DNR	10
7. F-DNR	10
8. FUNCTION	11
8-1 モーション	11
8-2 プライバシー・ゾーン	11
8-3 D-EFFECT	12
8-4 調整	12
8-5 COMM ADJ	13
8-6 SYNC	14
8-7 言語	14
9. エリアの設定方法	14
工場初期値、出荷時設定一覧	15
外形図	15
テクニカルサポート	16
保証書	16

■使用上のご注意

- 1 本機はDC12V、AC24Vでは使用できません。
- 2 ハウジング内のカメラ内部は絶対に分解、改造はしないで下さい。
- 3 万一本機が故障した場合は、中を開けずにお買い上げ頂いた販売店へお送り下さい。
- 4 本製品を、ベンジン、シンナー、ガソリン等で拭くと、変質、変色の原因となります。
- 5 本機を使用できるのは、日本国内及び下記の外国のみです。

日本の規格で使用できる主な国

1.アメリカ 2.カナダ 3.韓国 4.台湾 5.フィリピン 6.チリ 7.コロンビア 8.ミャンマー 9.メキシコ 10.エクアドル 11.キューバ

※ 本製品は改善のため企画、外観等を予告なしに変更することがあります。



■ 特長

- オンスクリーンディスプレイ(OSD)機能にプライバシーマスク 8 ゾーン設定可能
- 電源入力は重畳式コントローラー CCU-201A/CCU-204/CCU-210A より供給 (5C-2V を使用する場合の最大延長距離は約 200m)
- デイナイト機能付(IR カットフィルター方式) ● OSD メニュー機能付
- 補助モニタ出力端子(MONITOR OUT)付 ● 3D-DNR 機能付
- 水平解像度:700 本 ● フリッカレス機能付
- 最低被写体照度:0.01LUX ● 逆光補正機能付
- 赤外線 LED 付 ● 輪郭補正機能付

■ 仕様


仕様	
モデル名	IR-706G
有効画素数	48万画素 976(H) x 494(V)
イメージセンサー	1/3" CCD
映像信号方式	NTSC方式
映像出力	1.0Vp-p / 75 Ω
走査方式	2:1インターレース方式
解像度	水平700TV本
S/N比	52dB以上 (AGC OFF)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	0.01Lux F1.2 (SENSUP AUTO:0.00002Lux)
逆光補正機能	ON/OFF
フリッカーレス機能	シャッター変更にて対応
デイナイト機能	ON/OFF(IRカットフィルター方式)
シャッター	AUTO、FLK、MANUAL(1/60~1/100000、x2~x256)、1/60
AGC	HIGH、MIDDLE、LOW、OFF
SENSUP	AUTO(x2~x256)、OFF
BACK LIGHT	DWDR、BLC、HSBLC、OFF
ホワイトバランス	自動追尾型、自動調整型、AWC、詳細値設定、室内、室外
デイ・ナイト	AUTO、カラー、B/W、外部
SMART 3DNR	ON/OFF
モーション	ON/OFF(エリア4ヶ所)
プライバシーゾーン	ON/OFF(エリア8ヶ所)
手ブレ補正	ON/OFF
反転	水平、垂直、水平垂直、OFF
言語	日本語(全16ヶ言語)
レンズ	13VG2811ASIR(2.8mm~11mm F1.4~360) ※実効値3.0mm~11mm
監視角度	水平(H) 81.2~24.62°、垂直(V) 65.47~18.59°
レンズマウント	CSマウント
電源	電源重畳式専用コントローラーより供給
消費電流	110mA(最大値360mA)
動作温度 / 湿度	-10°C~50°C / 85%以下
外形寸法 / 質量	147(W) x 115(H) x 373(D)mm / 1.9kg
入出力端子	映像: BNC-J MONITOR OUT: RCA-J (ハウジング内カメラに装着)
付属品	六角穴ビス、六角レンチ、ブラケット取り付けベース、スターレンチ

■ 各部の働き

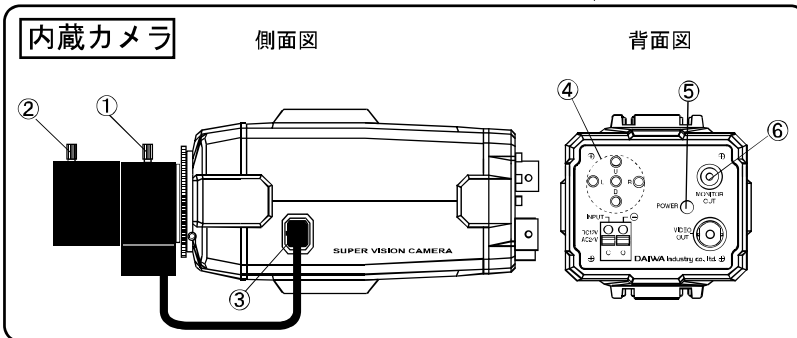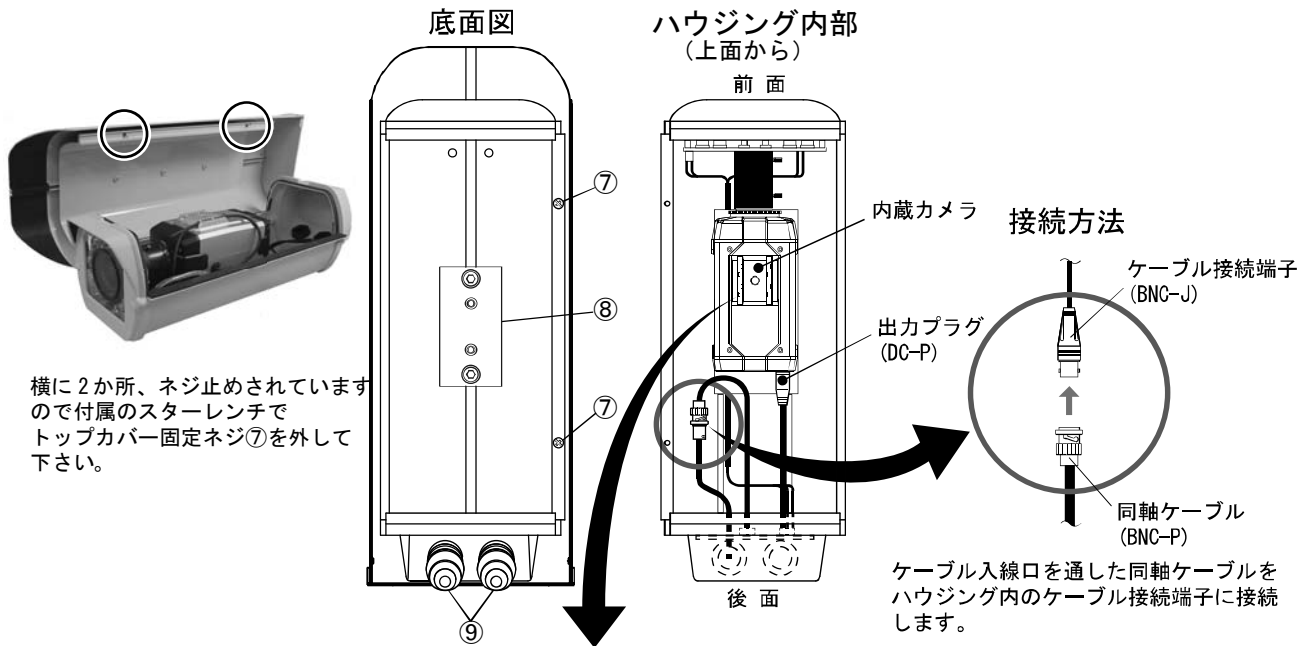

※ 注意

同軸ケーブルとケーブル接続端子を接続する前に、必ずケーブルを入線口から通しておいてください。入線口の外からは、BNCコネクタは入れることが出来ません。



- ① ズーム調整ノブ(レンズ) : T:TELE にまわすと画角は狭くなり、W:WIDE にまわすと画角は広がります。
- ② フォーカス調整ノブ(レンズ) : N:NEAR にまわすと至近側、∞:FAR にまわすと至遠側になります。
- ③ DCアイリスコネクター端子 : DCアイリスレンズのコネクタを接続します。
※Videoアイリスレンズは使用できません。
<DC アイリスレンズ>
pin1: DAMP (-) pin3 :DRIVE (+)
pin2: DAMP (+) pin4: DRIVE (-)
- ④ OSDメニュー設定ボタン : OSDメニュー設定時使用します。(P. 5 参照)
- ⑤ POWER LED 表示(緑) : 電源を入れると点灯します。
- ⑥ 補助モニタ出力端子 (MONITOR OUT) : カメラの近くで画角、ピント調整等をする時に使用します。
調整後はケーブルを外してください。


【注】 モニタ以外は絶対に接続しないでください。

※ OSDメニュー“デイ/ナイト”の設定は必ず“EXT”にしてください。

- ⑦ トップカバー固定ネジ : 付属のスターレンチでトップカバーを開閉します。
- ⑧ ブラケット取り付けベース : ブラケット取り付けベースを付属の六角レンチで固定します。
- ⑨ ケーブル入線口 : 電源および接続ケーブルの配線時に使用します。

◆ マニュアルレンズ

マニュアルを選択した時、SETUP を押すと、マニュアルレンズの調整画面になります。

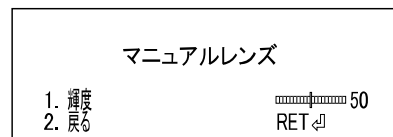

1. 輝度


全体的な輝度の調整をします。 **(R)** ボタンで輝度が上がり **(L)** ボタンで輝度が下がります。

2. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

2. 露出

周囲条件の明るさの変化に対して、画面の明るさが一定となる様に、シャッター、AGC、SENSUP に関する設定を行います。

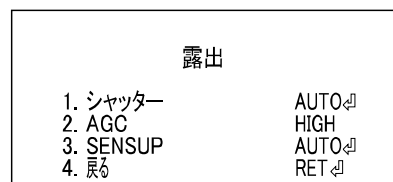

2-1 シャッター: AUTO、FLK、MANUAL、1/60

シャッターメニューでは、電子シャッターの速度を設定します。

● AUTO

シャッター速度を、1/60～1/100000 の範囲でカメラが自動的に最適値に設定します。

● FLK

シャッター速度は 1/100 秒に固定されます。これにより垂直同期周波数と照明の明滅の周波数の不整合による画面のちらつきを防ぐことが可能です。

● MANUAL

シャッター速度をお好みに合わせて任意の値に設定出来ます。動きの速い被写体を撮影する場合や夜間動きの少ない被写体をノイズの少ない状態で撮影したい場合などに有効です。設定値は、1/60、FLK(1/100)、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/10000、1/20000、1/50000、1/100000、x2、x4、x6、x8、x10、x12、x14、x16、x24、x32、x64、x128、x256 です。

● 1/60

シャッター速度は 1/60 秒に固定されます。

● 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

2-2 AGC: HIGH、MIDDLE、LOW、OFF

AGC(オートゲインコントロール)のレベルを設定します。シャッター値を変えずに明るさを変えることができます。

※ デイ・ナイトの設定がAUTOの場合は、OFFの設定は出来ません。

2-3 SENSUP: AUTO、OFF

画像の明るさを保つため、蓄積時間(シャッター時間)を伸ばして被写体を明るくすることができます。

● AUTO

設定値は、x2、x4、x6、x8、x10、x12、x14、x16、x24、x32、x64、x128、x256 です。

● OFF

蓄積モードを OFF にします。

[注] AGC の設定が OFF の場合は、SENSUP 設定は実行出来ません。

● 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

3. BACKLIGHT: DWDR、BLC、HSBLC、OFF

強い逆光で普通のカメラを使用すると、逆光の影響によりモニタ上では被写体が暗く表示されます。この問題の解決のため、BLC(Back Light Compensation: 逆光補正)機能を使用して強いコントラストの場面を見やすく改善します。

◆ DWDR: LOW LEVEL、HIGH LEVEL

DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)機能は、暗い画面と明るい画面を処理して暗い画面を明るく、明るい画面を暗くしてちょうど良い明るさの画面を作り出して、逆光補正を行います。

1. LOW LEVEL



暗い部分の輝度の調整をします。暗い部分が、**(R)** ボタンで明るく **(L)** ボタンで暗い画面となります。(設定値は 0~15 です。)

2. HIGH LEVEL

明るい部分の輝度の調整をします。数字が大きいほど明るい部分を明るくするため相対的に暗い部分が、**(R)** ボタンで暗い画面となります。(設定値は 0~15 です。)

3. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

DWDR	
1. LOW LEVEL	 5
2. HIGH LEVEL	 3
3. 戻る	RET ↵

◆ BLC: VALUE、AREA、DEFAULT

BLC を選択した場合、BLC エリアを設定する事が出来ます。BLC 機能は画面内の指定した部分の明るさを基準に明るさを補正する事が出来ますので、被写体を最適な明るさで撮影する事が出来ます。エリアは、2ヶ所まで設定する事が出来ます。

1. VALUE

効果の度合いを、HIGH、MIDDLE、LOW より設定します。

2. AREA

エリアの設定をします。エリアの設定を 2ヶ所行う事が出来ます。2ヶ所設定する場合は、1ヶ所目を設定後、AREA の項目で、**(L)** **(R)** ボタンで SINGLE → DOUBLE に変更するともう一つ別の四角形が表示されますので同様に、POSITION、SIZE の設定を行います。(設定方法は、P. 14 です。)

3. DEFAULT

設定を初期状態に戻します。

4. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

BLC	
1. VALUE	MIDDLE
2. AREA	SINGLE ↵
3. DEFAULT	↵
4. 戻る	RET ↵

◆ HSBLC: ゲイン、MODE、MASK LEVEL、DEFAULT、M. SKIP AREA

HSBLC(ハイライト抑制逆光補正)は設定されたエリア内で強い光を放つ部分にマスクする事で、他の部分への影響を軽減させる事が出来ます。車のヘッドライトなど、強い光が画面内に入ってくる場所での撮影に有効です。

1. ゲイン

ゲインの設定を行います。(設定値は 0~100 です。)

2. MODE

動作条件を設定します。NIGHT ONLY は夜間のみ動作し、一日中動作します。

3. MASK LEVEL

マスクをかける輝度レベルを設定します。数値が大きいほどマスク機能が有効となるため、低い輝度でもマスクがかかります。(設定値は 0~100 です。)

4. DEFAULT



設定値を初期状態に戻します。

5. M. SKIP AREA

設定を ON にすると、マスクエリアを設定することが出来ます。(設定方法は、P. 14 です。)

6. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

HSBLC	
1. ゲイン	 50
2. MODE	NIGHT ONLY
3. MASK LEVEL	 70
4. DEFAULT	↵
5. M. SKIP AREA	OFF
6. 戻る	RET ↵

2. D→N(AGC)

デイ→ナイトへの切り換える AGC のレベルを設定します。値が大きいほど暗い状態で切り換わります。(設定値は 16~240 です。)

3. N→D(AGC)

ナイト→デイへの切り換える AGC のレベルを設定します。値が大きいほど暗い状態で切り換わります。(設定値は 0~224 です。)

※ D→N(AGC)の値は、誤動作を防ぐため N→D(AGC)の値より+16 以上の数値となります。

4. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

◆ EXT:DELAY

※ 本機は EXT モードで使用してください。


外部よりデイとナイトモードを切り換えます。

1. DELAY

デイ/ナイトの切り換え時間です。値が大きいほど切り換え時間は長くなります。(設定値は 0~15 です。)

2. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

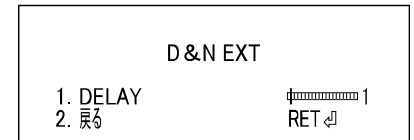

◆ B/W:パースト、IR SMART、IR LED

周囲条件に関わらずナイトモードに固定されます。

1. パースト

映像出力のパースト信号をオン/オフします。モニタ画にカラーノイズなどがある場合、オフする事で見やすくなります。

2. IR SMART

赤外線 LED に対する見易さを変更します。ON にすると右下図のメニューが表示されます。


3. IR LED

赤外線 LED をオン/オフします。

※ 本機では、ここでの機能は使用していません。

4. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

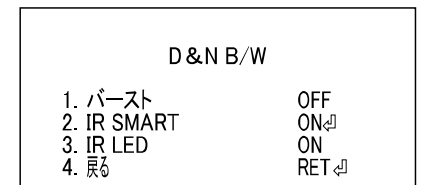

IR SMART モードの設定

1. VALUE

赤外線 LED の照射に対するゲインです。値が大きいほど明るくなります。(設定値は 0~100 です。)

2. AREA


観測する被写体のエリアを設定します。(設定方法は、P. 14 です。)

3. IR DWDR

暗い画面と明るい画面を処理して暗い画面を明るく、明るい画面を暗くしてちょうど良い明るさの画面にします。

4. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

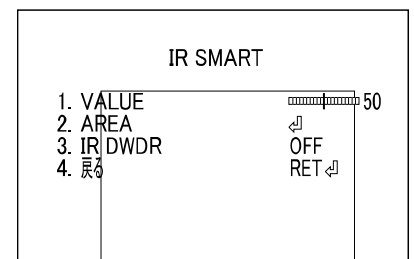

◆ カラー

周囲条件に関わらずデイモードに固定されます。

6. SMART 3DNR: ON、OFF

DNR(デジタルノイズリダクション)の設定が出来ます。映像に現れたノイズをデジタル処理により低減します。従来の3DNR 機能に比べてスマート3DNR 機能は、低照度時に発生するノイズに対して有効で、また動きに対しても従来の3DNR に比べて残像の発生を軽減します。

◆ ON: VALUE、SMART NR、SMART LEVEL、SENSITIVITY

SMART 3DNR の設定をします。

1. VALUE

従来の3DNR のノイズ低減量の設定です。

2. SMART NR

SMART NR の ON/OFF の設定です。

3. SMART LEVEL




SMART 3DNR のノイズ低減量の設定です。

4. SENSITIVITY

動きに対する感度の設定です。

◆ OFF

SMART 3DNR の機能を OFF します。

SMART 3DNR	
1. VALUE	 80
2. SMART NR	ON
3. SMART LEVEL	 200
4. SENSITIVITY	 40
5. 戻る	RET ↵

7. F-DNR: AUTO、MANUAL、OFF

霧が立ち込めて画面全体にモヤがかかった様な状態の時に、画像処理により改善する機能を持った DNR です。

◆ AUTO: DETECT LEVEL


設定を自動で行います。

1. DETECT LEVEL

F-DNR が動作を行う検出レベルの設定です。(設定値は 0~5 です。)

2. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

F-DNR AUTO	
1. DETECT LEVEL	 3
2. 戻る	RET ↵

◆ MANUAL: LEVEL、COLOR GAIN、EDGE GAIN、GAMMA

設定を手動で行います。

1. LEVEL

輝度信号レベルの設定です。(設定値は 0~31 です。)

2. COLOR GAIN

カラー信号レベルの設定です。(設定値は 0~10 です。)

3. EDGE GAIN

画面の鮮明度を設定します。(設定値は 0~10 です。)

4. GAMMA

画面の明暗の見えやすさを設定します。(設定値は 0.05~1.00(0.05 ステップ)です。)




5. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

※ 画像処理による補正ですので撮影条件によっては実際の画像に比べ鮮明に再現されない場合があります。

◆ OFF

F-DNR の機能を OFF します。

SMART 3DNR	
1. LEVEL	 10
2. COLOR GAIN	 3
3. EDGE GAIN	 3
4. GAMMA	0.55
5. 戻る	RET ↵

8. FUNCTION: モーション、プライバシーゾーン、D-EFFECT、調整、COMM ADJ、SYNC、言語

モーションやプライバシーゾーン設定などその他の機能に関する設定です。

1. モーション

モーションに関する設定です。

2. プライバシーゾーン

プライバシーゾーンに関する設定です。

3. D-EFFECT

手ブレ補正、反転などに関する設定です。

4. 調整

画質、モニター、レンズなどに関する設定です。

5. COMM ADJ

カメラタイトル、通信などに関する設定です。

6. SYNC

内部同期の表示です。

7. 言語

メニュー言語の設定です。

8. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

FUNCTION	
1. モーション	OFF
2. プライバシーゾーン	OFF
3. D-EFFECT	↵
4. 調整	↵
5. COMM ADJ	↵
6. SYNC	INT
7. 言語	日本語
8. 戻る	RET ↵

8-1 モーション: ON、OFF

撮影画面内に動き(モーション)があった時に、その変化を検出する機能です。検出するエリアを4つまで設定することが出来ます。

◆ ON: エリア、AREA DISPLAY、VALUE、MOTION VIEW

モーションに関する設定をします。

1. エリア

設定を行うエリア(1~4)をⒻ Ⓖ ボタンで選択します。選択されたエリアは、画面上点滅します。

2. AREA DISPLAY

このエリアを有効/無効を設定します。ON でこのエリアは有効となります。SETUP ボタンを押すとエリアの設定画面になります。

OFF でこのエリアは無効となります。

3. VALUE

モーション検出の感度です。数値が大きいほど小さな動きに対しても検出を行なうようになります。


4. MOTION VIEW

画面上に動きを検出したポイントを表示するかどうかの設定です。検出した箇所が、黄色で表示されます。

ON で表示、OFF で非表示となります。

5. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

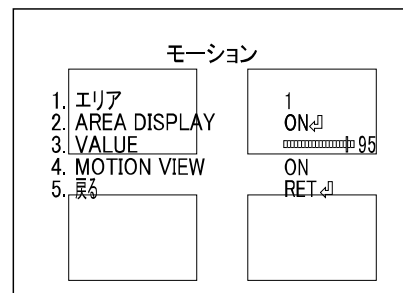

◆ OFF

モーション検出を OFF します。

8-2 プライバシーゾーン: ON、OFF

プライバシー機能は、監視中指定されたプライバシーゾーンにマスクをかけることによりプライバシーを守る事ができます。プライバシーゾーンは最大8つまで指定できます。

◆ ON:エリア、AREA DISPLAY、カラー、TRANSPAR

プライバシー・ゾーンに関する設定をします。

1. エリア

設定を行うエリア(1~8)を \odot \textcircled{R} ボタンで選択します。
選択されたエリアの四角形の各頂点 4 色のポインターが表示されます。
(右図では、左下の四角形です。)

2. AREA DISPLAY

このエリアを有効/無効を設定します。ON でこのエリアは有効となります。
SETUP ボタンを押すとエリアの設定画面になります。
左上→右上→左下→右下→全体の位置の順に設定を行います。
決定する場合は [RET]、再度設定を行う場合は[AGAIN]を選択します。
OFF でこのエリアは無効となります。

3. カラー


マスクの色を設定します。(設定値は、0~15 です。)

4. TRANSPAR

マスクの透過度を設定します。(設定値は、0~3 です。)

5. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

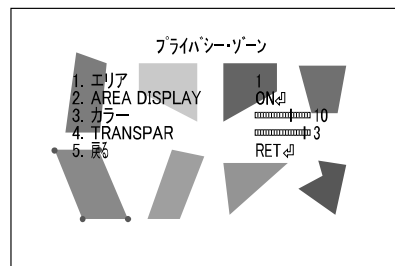

◆ OFF

プライバシー・ゾーンを OFF します。

8-3 D-EFFECT (デジタルエフェクト):DIS、ミラー、ネガティブイメージ

手ブレ補正、ビデオ出力の反転などの設定をします。

1. DIS

DIS(デジタルイメージスタビライザ:手ブレ補正)の有効/無効の設定を行います。手ブレ補正は振動に対する補正を行います。
カメラを電柱やポールに設置したときに有効な機能です。

※ 手ブレ補正を ON に設定すると、画面が少し拡大されます。

2. ミラー

ビデオ出力を水平、垂直又は両方に対して反転して出力します。
ミラー:左右反転、V-FLIP:上下反転、ROTATE:左右上下反転

3. ネガティブイメージ

写真フィルムの様に、ネガポジ反転します。

4. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

D-EFFECT	
1. DIS	OFF
2. ミラー	OFF
3. ネガティブイメージ	OFF
4. 戻る	RET ↵

8-4 調整:シャープ、MONITOR、LENS SHADING、DEFECT

接続するモニタやレンズなどに関する設定を行います。

1. シャープ

モニタ画面の輪郭を強調しシャープに見える補正を行います。
画像によってはノイズが目立つ場合があります。
(設定値は 0~31 です。)

調整	
1. シャープ	20
2. MONITOR	CRT ↵
3. LENS SHADING	OFF
4. DEFECT	↵
5. 戻る	RET ↵

2. MONITOR

接続するモニタの種類を CRT 又は LCD より選択します。

■ CRT (ブラウン管)の場合

1. PED LEVEL (ペDESTALレベル): 黒色の基準となるレベルを設定します。(設定値は 0~63 です。)
2. COLOR GAIN (カラーゲイン): 色の濃さを設定します。(設定値は 0~255 です。)

■ LCD (液晶)の場合

1. GAMMA (ガンマ): 画面全体を見やすくするためのガンマ補正の値です。(設定値は 0.05~1.00 です。)
2. PED LEVEL (ペDESTALレベル): 黒色の基準となるレベルを設定します。(設定値は 0~63 です。)
3. COLOR GAIN (カラーゲイン): 色の濃さを設定します。(設定値は 0~255 です。)

3. LENS SHADING

レンズシェーディング補正の有効/無効の設定を行います。レンズシェーディング補正は、レンズの中心部に比べて周辺部が暗くなるレンズ特性を補正します。

- 3-1. LEVEL: 補正をかけるゲインの値です。(設定値は 0~60 です。)
- 3-2. H-CENTER: 水平方向に対する中心部のレベルを設定します。(設定値は 0~255 です。)
- 3-3. V-CENTER: 垂直方向に対する中心部のレベルを設定します。(設定値は 0~255 です。)

4. DEFECT

CCD キズ補正の有効/無効の設定を行います。


- 4-1. SENSUP: 設定値は x4、x8、x16、x32、x64、x128 です。
- 4-2. DIFF: 設定値は 0~3 です。
- 4-3. THRESHOLD: 設定値は 1~4 です。
- 4-4. START: 上記を設定後、SETUP を押すと”COVER THE LENS THEN PRESS ENTER KEY”と表示されますので、レンズカバーをして、再度、SETUP を押すと、補正がかかります。

5. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

8-5 COMM ADJ: カメラタイトル、PROTOCOL(プロトコル)、RS485

カメラタイトルや他機器と通信を行う場合の設定をします。

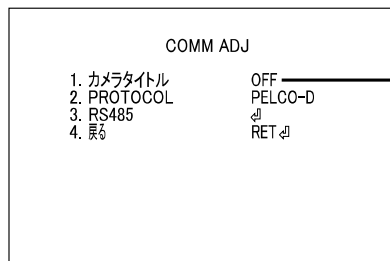

カメラタイトルを、ON に設定すると入力画面が表示されます。

1. カメラタイトル

カメラに固有の名前を割り当てることができます。表示したい文字を選択して SETUP ボタンを押して、カメラタイトルを作成します。選択された文字はゆっくり点滅しています。

操作ボタンの使い方

- ←→ : カメラタイトルで、追加や修正したい文字がある場合、その位置までカーソルを移動します。
- CLR : カメラタイトルを消去します。
- POS : カメラタイトルを表示する位置を設定します。POS を選択し、SETUP を押すとカメラタイトル画面からカメラ画面になります。Ⓛ Ⓡ Ⓤ ⓓ ボタンでカメラタイトルを表示したい位置を設定します。SETUP を押すと、カメラタイトル画面に戻ります。
- END : カメラタイトルを終了します。

2. PROTOCOL

他機器と通信を行う際の仕様です。(PELCO-D、PELCO-P、SPD-S、DONGYANG、NICP に対応します。)

3. RS485

RS485 はシリアル通信の規格の一つで、他機器と通信を行う場合の条件について設定します。

3-1. カメラ ID: 通信を行う際、他の機器と区別するための識別番号です。(設定値は 1~255 です。)

3-2. ID 表示: ON にすると映像出力に ID 番号が表示されます。

3-3. 通信速度: 通信速度の設定です。(設定値は、2400、4800、9600、19200、38400、57600 です。)

※ 本機では、他機器との通信には対応していません。

4. 戻る

この設定を終了します。RET で前のメニューに戻り、SAVE&END で設定値を保存し設定を終了します。

8-6 SYNC:INT


同期信号は内部同期信号を使用しています。

8-7 言語:日本語

メニューの表示言語の設定をします。16 言語に対応しています。日本語で使用して下さい。

9. エリアの設定方法

BLC、HSBLC、IR SMART などの設定で、画面内のエリアを設定する場合の操作方法です。

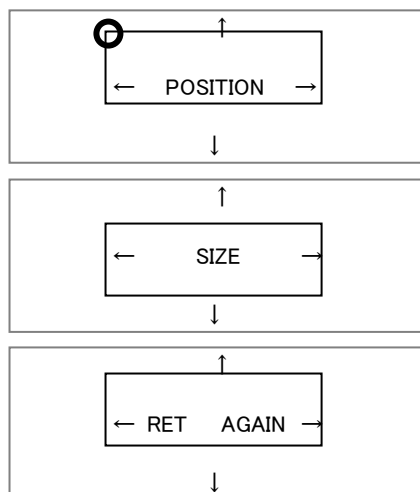


1. AREA の項目で、SETUP を押すと左図の様な、POSITION 設定画面になります。画面に現れる四角形の左上のポイントが、設定したいエリアの左上の位置となる様に、**L** **R** **U** **D** ボタンで設定します。
2. 位置が決定したら、SETUP を押すと SIZE 設定の画面となりますので、**L** **R** **U** **D** ボタンで設定したいエリアとなる様にサイズを調整します。
3. SETUP ボタンを押すと、RET AGAIN と表示されます。エリアの設定が問題なければ、RET でエリアの設定は終了します。もう一度、設定をやり直す場合は、AGAIN を選択し、設定をやり直します。

■ 工場初期値、出荷時設定一覧

番号	機能	工場初期値	出荷時設定
● メインメニュー			
1	レンズ	DC	DC
2-1	露出⇒シャッター	AUTO	AUTO
2-2	露出⇒AGC	HIGH	HIGH
2-3	露出⇒SENSUP	AUTO	AUTO
2-3	露出⇒SENSUP⇒AUTO	X8	X8
3	BACKLIGHT	OFF	OFF
4	ホワイト・バランス	自動追尾型	自動追尾型
5	デイ・ナイト	EXT	EXT
5-1	デイ・ナイト⇒DELAY	0	0
5-2	デイ・ナイト⇒D→N(AGC)	210	210
5-3	デイ・ナイト⇒N→D(AGC)	40	40
6	SMART 3DNR	ON	ON
6	SMART 3DNR⇒ON VALUE、SMART NR、SMART LEVEL、SENSITIVITY	80、ON、200、40	80、ON、200、40
7	F-DNR	OFF	OFF
8-1	FUNCTION⇒モーション	OFF	OFF
8-2	FUNCTION⇒プライバシー・ゾーン	OFF	OFF
8-3	FUNCTION⇒D-EFFECT⇒DIS	OFF	OFF
8-3	FUNCTION⇒D-EFFECT⇒ミラー	OFF	OFF
8-3	FUNCTION⇒D-EFFECT⇒ネガティブイメージ	OFF	OFF
8-4	FUNCTION⇒調整⇒シャープ°	20	20
8-4	FUNCTION⇒調整⇒MONITOR	CRT	CRT
8-4	FUNCTION⇒調整⇒MONITOR⇒CRT PED LEVEL、COLOR GAIN	28,128	28,128
8-4	FUNCTION⇒調整⇒LENS SHADING	OFF	OFF
8-4	FUNCTION⇒調整⇒DEFECT SENSUP、DIFF、THRESHOLD	×8、1、3	×8、1、3
8-5	FUNCTION⇒COMM ADJ⇒カメラタイトル	OFF	OFF
8-5	FUNCTION⇒COMM ADJ⇒PROTOCOL	PELCO-D	PELCO-D
8-5	FUNCTION⇒COMM ADJ⇒RS485 カメラID、ID表示、通信速度	1、OFF、9600	1、OFF、9600
8-6	FUNCTION⇒SYNC	INT	INT
8-7	FUNCTION⇒言語	日本語	日本語

■ 外観図

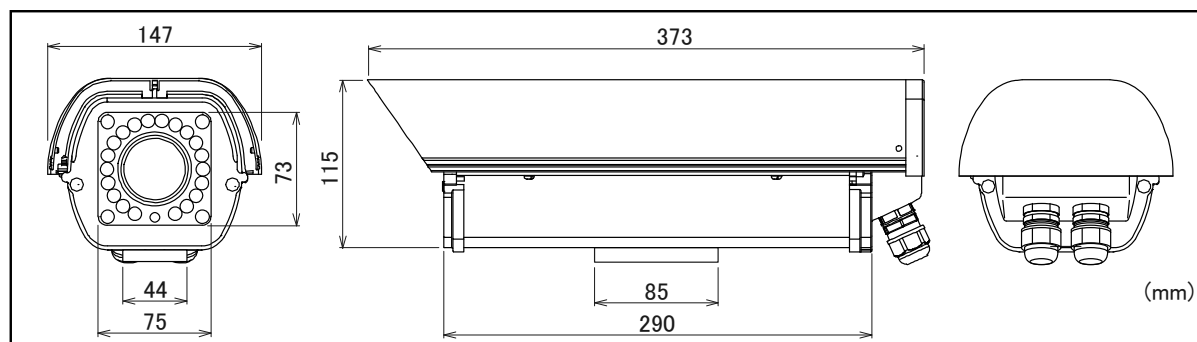

■ テクニカルサポート

● お問い合わせ先

株式会社ダイワインダストリ
 TEL/03-3755-5645 FAX/03-3755-2253
 E-mail info@daiwa-industry.co.jp

● 受付時間

平日(月～金) 9:00～12:00/13:00～17:00
 土、日、祝日は除く



本社・企画営業本部


〒146-0082 東京都大田区池上 3-36-6 TEL/03-3755-5645 FAX/03-3755-2253

URL <http://www.daiwa-industry.co.jp>

201501

■ 保証書

きりとり

購入日	年 月 日	<h3>保 証 書</h3> <p>1: 保証期間はご購入月日より1年です。</p> <p>2: 修理はご購入の販売店へ保証書を添えてお出し下さい。尚、本保証書の提示がない場合及び下記の場合の修理は有料となります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 使用方法の誤り、または乱用による故障。 ● 不当な修理、改造、分解掃除等による故障。 ● 天災（落雷、火災）による故障及び損傷。 <p>3: 本製品は盗難防止器具、火災防止器具ではありません。本製品の正常・異常にかかわらず犯罪や事故が発生した場合の損害については当社は一切責任を負いません。</p> <p>4: 本器の故障のために生じた2次的な事故は、保証いたし兼ねます。</p> <p>5: 本製品の設置（取り付け・取りはずし）などにより生じた建物等への損傷やその他の損害について当社は、一切責任を負いません。</p> <p style="text-align: right;">  <small>■本社サービス 東京都大田区池上3-36-6 〒146-0082 TEL:03-3755-5645(代) FAX:03-3755-2253</small> </p>
モデル	IR-706G	
お客様様	お住所 お名前 電話	
販売店	店名・住所	